

# Calisto 7200


## USB-спикерфон

Руководство пользователя

# Комплект поставки

Обзор	3
Подключение к ПК	4
Ежедневное использование	5
Питание	5
Громкость	5
Включение/отключение звука	5
Ответ на вызов или завершение вызова	5
Режим работы при низком заряде аккумулятора	5
Сопряжение с устройством с поддержкой Bluetooth	6
Отмена сопряжения с устройством с поддержкой Bluetooth	6
Зарядка	7
Переключение между сопряженными устройствами	8
Удаление сохраненных устройств с поддержкой Bluetooth	9
Расшифровка световой индикации	10
Кабель безопасности	11
Поддержка	12

# Обзор

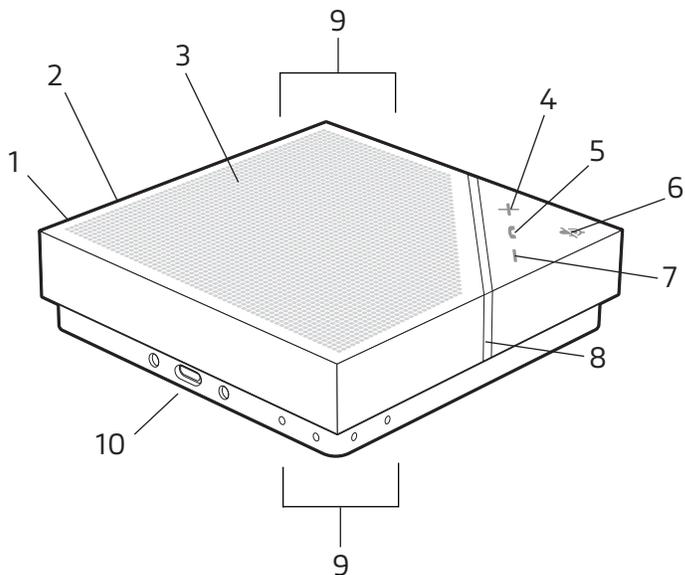


- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1 Кнопка питания       | 6 Отключение микрофона |
| 2 Кнопка Bluetooth®    | 7 Уменьшение громкости |
| 3 Динамик              | 8 Индикаторная лампа   |
| 4 Увеличение громкости | 9 Микрофон             |
| 5 Трубка               | 10 Порт Micro USB      |

# Подключение к ПК

Подключите спикерфон к компьютеру с помощью кабеля Micro USB и используйте его для воспроизведения музыки или звука во время вызова.

- 1 Подключите порт USB на спикерфоне к порту USB на компьютере с помощью кабеля Micro USB.

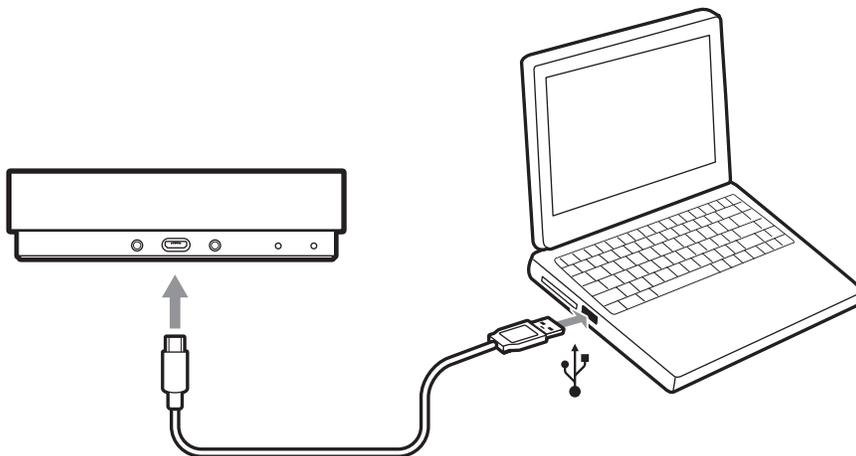


- 2 Установите спикерфон в качестве аудиоустройства по умолчанию в параметрах системы компьютера.

# Ежедневное использование

## Питание

Когда спикерфон включен и используется, светодиодные индикаторы светятся белым.

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить или отключить устройство.

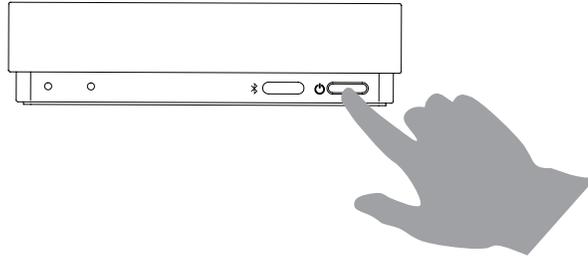

После 10 минут бездействия спикерфон выключится автоматически.

## Громкость

Нажимайте кнопки (+) или (-) для регулировки громкости.

## Включение/отключение звука

Короткое нажатие на кнопку отключения микрофона позволяет включить или отключить микрофон.

## Ответ на вызов или завершение вызова

Короткое нажатие на кнопку управления вызовами позволяет принять или завершить вызов.

## Режим работы при низком заряде аккумулятора


Когда уровень заряда аккумулятора снижается до 16%, индикатор кнопки питания начинает периодически мигать желтым. Светодиодная индикация сопровождается звуковым сигналом, если пользователь не разговаривает по телефону.

Когда уровень заряда аккумулятора снижается до 6%, индикатор кнопки питания начинает мигать интенсивнее. Светодиодный индикатор будет постоянно мигать желтым с периодическим воспроизведением звукового сигнала.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Если уровень заряда аккумулятора снижается 5% или меньше вплоть до отключения устройства, спикерфон не будет реагировать на попытки включения до подключения к источнику питания.

# Сопряжение с устройством с поддержкой Bluetooth

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 2 секунд.

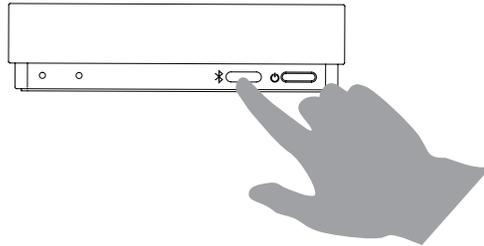

В режиме сопряжения светодиодные индикаторы мигают синим.

- 2 Включите Bluetooth на своем устройстве и выберите **PLT P7200** в списке устройств. При успешном сопряжении устройств на спикерфоне воспроизводится звуковой сигнал, а светодиодный индикатор начинает непрерывно светиться синим. После этого устройство автоматически подключается к спикерфону при нахождении в зоне действия.

## Отмена сопряжения с устройством с поддержкой Bluetooth


После завершения использования спикерфона с устройством с поддержкой Bluetooth отмените его сопряжение с этим устройством. Для отмены сопряжения спикерфона выполните одно из следующих действий:

- 1 Нажмите кнопку Bluetooth.
- 2 Выполните отключение от спикерфона на устройстве с поддержкой Bluetooth.

# Зарядка


Для зарядки спикерфона может потребоваться от 3 до 6 часов в зависимости от уровня заряда аккумулятора и способа зарядки. Выполните одно из следующих действий:

- 1 Подключите порт USB на спикерфоне к порту USB на компьютере с помощью кабеля Micro USB.

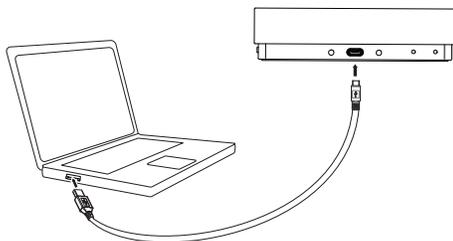

2

Подсоедините кабель Micro USB от спикерфона к адаптеру USB и включите его в электрическую розетку.

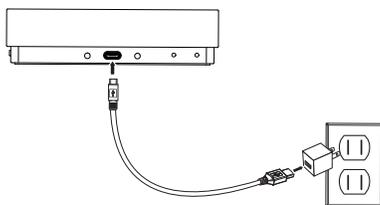

Если во время зарядки спикерфон включен, индикатор кнопки питания будет мигать до тех пор, пока аккумулятор не зарядится полностью, а затем отключится (или вернется к соответствующему состоянию в зависимости от режима работы).

# Переключение между сопряженными устройствами

Спикерфон позволяет установить сопряжение с десятью и одновременно подключаться к двум устройствам. При этом спикерфон может одновременно передавать аудиосигнал только на одно устройство. Для переключения между устройствами выполните одно из следующих действий:

- 1 Отключите Bluetooth на одном из подключенных устройств.
- 2 Остановите воспроизведение звука на одном и запустите воспроизведение звука на другом подключенном устройстве.

# Удаление сохраненных устройств с поддержкой Bluetooth

В памяти спикерфона может храниться информация о 10 сопряженных устройствах. Очистите кэш-память Bluetooth, чтобы удалить все данные с устройства, сохраненные на спикерфоне.



Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth и кнопку уменьшения громкости (-) в течение пяти секунд.

Прозвучит звуковой сигнал, и светодиодный индикатор начнет мигать синим.

# Расшифровка световой индикации

Состояние	индикатора
Желтый	Зарядка аккумулятора
Мигающий желтый	Низкий заряд аккумулятора
Пульсирующий желтый	Обновление программного обеспечения
Синий	Установлено сопряжение с помощью технологии Bluetooth
Мигающий синий	Режим сопряжения/обнаружения
Зеленый	Выполняется вызов
Мигающий зеленый	Входящий вызов
Красный	Микрофон отключен
Белый	Да

# Кабель безопасности

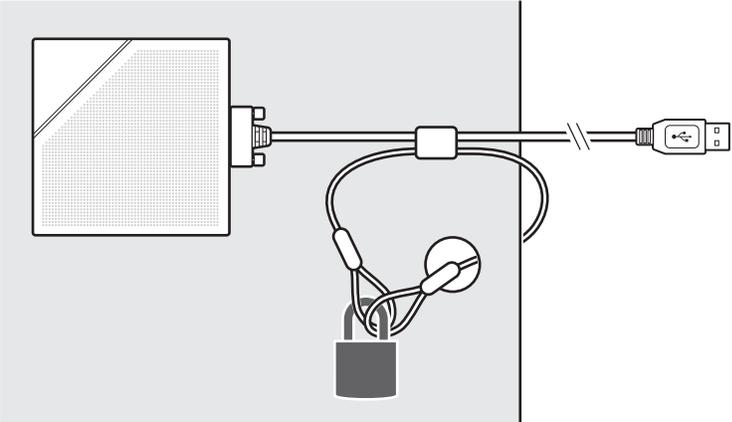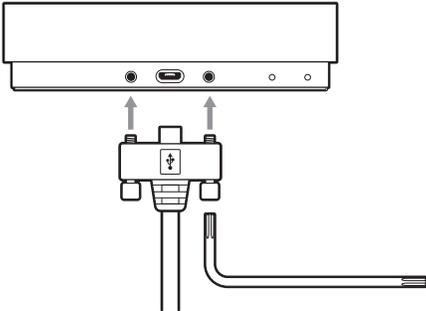

# Поддержка

## ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

[plantronics.com/support](https://plantronics.com/support)

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

### **Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
USA  
United States

### **Plantronics BV**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Нидерланды

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. и используется Plantronics Inc. по лицензии. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

212267-25 (02.18)