



**Plantronics .Audio™ 995**  
**Руководство пользователя**

## Добро пожаловать

Поздравляем вас с приобретением нового Plantronics. Audio™ 995. Данное руководство пользователя содержит инструкции по настройке и использованию. Audio 995.

## Поддержка

Центр технической поддержки компании Plantronics готов помочь вам. Вы можете найти ответы на часто задаваемые вопросы, задать вопрос с помощью электронной почты или пообщаться непосредственно с представителем.

**[plantro.ru/contacts](http://plantro.ru/contacts)**

---

### **Важное примечание по беспроводному диапазону**

У гарнитуры Audio 995 есть беспроводной диапазон до 20 метров. Однако беспроводная производительность может быть затронута соседними объектами включая стены, металлические элементы и другие беспроводные устройства. Когда Вы удаляетесь на максимальное расстояние беспроводного диапазона, аудио может стать искаженным и в конечном счете отключится. Подойдите поближе к беспроводному адаптеру, чтобы восстановить четкое звучание.

## Комплект поставки и функции




Индикатор  
сопряжения/  
статуса




Беспроводной адаптер

Отключение  
микрофона

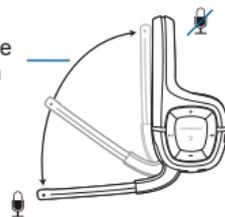

## Зарядка гарнитуры с помощью USB-кабеля

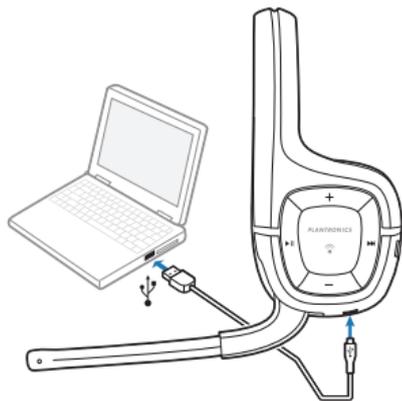

Перед первым использованием гарнитуры, ее необходимо заряжать не менее одного часа. Полная зарядка занимает около трех часов.

- 1 Подключите зарядный кабель к гарнатуре
- 2 Подключите зарядный кабель к USB-порту ПК

Во время зарядки индикатор светится красным. Когда гарнитура полностью заряжена, индикатор выключается.

**Примечание** Время зарядки зависит от выходной мощности USB-порта.

### ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

3-4 часа .....

Полная зарядка



1 час .....

Минимальный заряд для  
первого использования



# Использование гарнитуры

Поздравляем, теперь Вы можете слушать свою любимую музыку или разговаривать с друзьями и семьей, используя Вашу новую беспроводную гарнитуру.

## Использование гарнитуры

- 1 Удостоверьтесь, что Ваша гарнитура полностью заряжена. Красный индикатор отключается при полной зарядке.**  
Не используйте гарнитуру во время зарядки.
- 2 Подключите беспроводной адаптер к порту USB на вашем компьютере.** Компьютер должен быть включен.
- 3 После удаления гарнитуры от зарядного устройства, нажмите кнопку питания, чтобы включить гарнитуру**

Гарнитура и адаптер должны подключиться сразу, а индикаторы загореться сплошным синим. Если вы ничего не слышите через гарнитуру, попробуйте отрегулировать уровень громкости или перезапустить медиа приложения.

**Примечание** Если шаги с 1 по 3 не работают, обратитесь к разделу "Сопряжение гарнитуры" на стр. 4 и вручную сопрягите гарнитуру и адаптер.

# Сопряжение гарнитуры

## Ручное сопряжение гарнитуры

Ваша гарнитура и адаптер уже сопряжены и должны автоматически соединяться друг с другом. Если соединение прервалось, Вы можете сопрячь гарнитуру вручную:

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку питания на гарнитуре и кнопку сопряжения на адаптере на 4 секунды**

Индикаторы на гарнитуре и адаптере мигают синим

- 2 Гарнитура и адаптер автоматически попытаются соединиться.**

При удачном сопряжении индикаторы загорят синим, при неудачном сопряжении индикаторы продолжают мигать

Если Вы повторно хотите ввести гарнитуру в режим сопряжения, то вам потребуется сначала отключить процесс сопряжения

- 3 Выключите гарнитуру**

- 4 Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на гарнитуре, а затем повторите шаги 1 и 2**

**Примечание** Если гарнитура на большом расстоянии от адаптера потеряла связь, она автоматически подключится, когда вернется в зону действия. Если она останется вне диапазона в течение более 30 секунд, гарнитура перейдет в режим сна, но автоматически подключится к адаптеру, как только она вернется в диапазон адаптера. Если гарнитура находится вне диапазона в течение более 15 минут, она автоматически выключится.

# Средства управления гарнитурой

---

## Регулировка громкости

**Увеличить:** Нажмите **+**

**Убавить:** Нажмите **-**

**Отключить динамики:** Нажмите **▶ ||**

**△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не используйте гарнитуру в течение длительного периода времени, это может вызвать потерю слуха. Всегда используйте гарнитуру на умеренной громкости

---

## Отключение микрофона

**Отключение:** Поднимите стрелку микрофона вверх до упора.

**Включение:** Опустите стрелку микрофона.

---

## Управление музыкой

Нажмите **▶ ||** для воспроизведения/ паузы

**▶▶ |** чтобы переключить следующую трек

**▶▶ |** чтобы перемотать трек

**Примечание** Для удаленного управления вызовами или плейлистом некоторые приложения, такие как iTunes, должны быть запущены в активном окне.

---

# Настройки ОС

.Audio 995  
USB-

USB.

## Windows Vista

- 1 В меню Пуск> Панель управления> Звуки.
- 2 На вкладке Воспроизведение выберите "Plantronics Wireless Audio" в качестве устройства воспроизведения звука.
- 3 Выберите Свойства и отрегулируйте ползунок громкости по мере необходимости. Не выбирайте откл. микрофона. Нажмите ОК.
- 4 На вкладке Запись выберите "Plantronics Wireless Audio" как устройство записи звука.
- 5 Выберите Свойства и отрегулируйте ползунок чувствительности микрофона по мере необходимости. Не выбирайте откл. микрофона.
- 6 Нажмите ОК

## Mac® OS X

- 1 Откройте Системные настройки > Звук.
- 2 На вкладке Воспроизведение выберите "Plantronics Wireless Audio" в качестве устройства воспроизведения звука.
- 3 Отрегулируйте ползунок громкости по мере необходимости.
- 4 На вкладке Запись выберите "Plantronics Wireless Audio" как устройство записи звука.
- 5 Отрегулируйте ползунок чувствительности микрофона по мере необходимости.
- 6 Нажмите ОК

# Индикаторы гарнитуры и беспроводного USB-адаптера

Статус	Индикатор
Питание вкл./откл.	ВКЛ: Горит синим ВЫКЛ: Горит красным и отключается
Выход из диапазона	Мигает синим
<b>Зарядка</b>	Мигает красным
Адаптер подключен	Горит синим
В режиме экономии/ожидания	Мигает синим
Сопряжение	Гарнитура и адаптер мигают синим

## Характеристики

Беспроводная связь	2.4GHz
Тип	Стереогарнитура
Тип оголовья	За голову
Макс. диапазон	До 20 метров
Материал амбюшур	Гипоаллергенный
Тип наушников	Закрытый тип
Шумоподавление	Да
Микрофон	Вращается/изгибается
Диаметр динамиков	40 мм.
Чувствительность микрофона	100 Hz—10kHz
Частота динамиков	20Hz—20kHz

## Поиск и устранение неисправностей

---

Гарнитура не подключиться к беспроводному адаптеру при первом использовании.

Убедитесь, что гарнитура полностью заряжена и включена.  
Убедитесь, что беспроводной адаптер подключен к порту USB.  
Если порт работает, светодиод на адаптере будет светиться.

Если беспроводной адаптер подключен к USB-хабу, убедитесь, что USB-хаб включен.

Если ничего не помогло, выполните повторное сопряжение с адаптером по инструкции.

---

Гарнитура не подключиться к беспроводному адаптеру после возвращения в свой диапазон.

Выключите гарнитуру, а затем включите ее снова. Гарнитура должна автоматически повторно подключиться к беспроводному адаптеру.

---

Гарнитура сопряжена с адаптером, но я не могу слушать звук через гарнитуру.

Убедитесь, что гарнитура и адаптер включены и сопряжены.  
Перезапустите все запущенные приложения. Некоторые приложения необходимо перезапустить, чтобы они обнаружили новое устройство.  
Убедитесь, что "Plantronics Wireless Device" выбран устройством по умолчанию.

---

## Поиск и устранение неисправностей

---

Не работают кнопки управления

Некоторые приложения, такие как iTunes, требуют, чтобы они были активными (т.е., не свернутыми в трей) для удаленного управления.

Удаленное управление не поддерживается некоторыми мультимедийными приложениями, встроенными в веб-страницы.

---

При использовании в Интернете, чтобы совершать звонки (то есть, используя VoIP), абоненты меня не слышит.

Убедитесь, что "Plantronics Wireless Device" выбран устройством по умолчанию.

Некоторые приложения должны быть настроены вручную или перезапущены, прежде чем они обнаружат новое устройство

---

**ПРИМ:** При некоторых обстоятельствах гарнитура может выключиться. Включите гарнитуру назад, чтобы возобновить нормальное функционирование.

---



©2009 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, .Audio, and Sound Innovation are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. Windows XP and Windows Vista are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac OS X and iTunes are trademarks of Apple, Inc. registered in the US and other countries. All other trademarks appearing herein are the property of their respective owners.  
81182-01 (02/09)